

# Sun Fire™ 4810 システム ファントレイ設置マニュアル

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

本製品およびそれに関連する文書は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および関連する文書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。Sun、Sun Microsystems、Sun のロゴ、AnswerBook2、docs.sun.com、Sun Fire、Solaris は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標もしくは登録商標です。

Federal Acquisitions: Commercial Software—Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

原典: *Sun Fire 4810 System Fan Tray Installation Guide* (Part No: 806-4712-11)



Please  
Recycle

Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A.  
650 960-1300, Fax 650 969-9131




Adobe PostScript

## Sun Fire 4810 ファントレー

Sun Fire™ 4810 システムには 3 つのファントレーがあり、それらがまとめてシステムを冷却します。

システムのファントレーの位置には、FT0、FT1、FT2 とラベルが付けられています。FT1 はオプションのファントレーです。

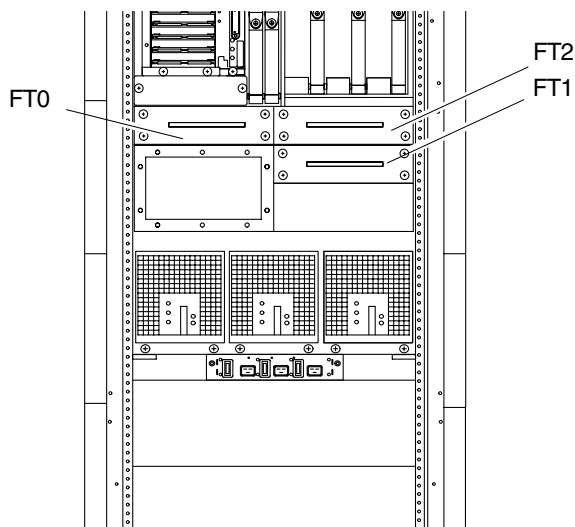

## 電源が投入されているシステムへのファントレーの取り付け



注意 - システムの過熱を防ぐため、フィルターパネルを外してから 1 分以内にファントレーを取り付けてください。

1. フィルターパネルの 4 つの脱落防止機構付きねじを緩め、フィルターパネルを取り外し保管しておきます。
2. ファントレーをスロットに挿入します。
3. 4 つの脱落防止機構付きねじを締めます。
4. システムコントローラソフトウェアを使用して、ファントレーの電源を入れます。  
ファントレーの電源を入れる手順については、『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照してください。

## 電源が投入されているシステムからのファントレーの取り外し



注意 - システムの過熱を防ぐため、ファントレーを取り外してから 1 分以内にフィルターパネルまたはファントレーを取り付けてください。

1. 交換用のファントレーまたはフィルターパネルの準備ができていることを確認します。
  2. 取り外すファントレーの電源を切ります。  
ファントレーの電源を切る手順については、『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照してください。電力グリッド、AC 入力ボックス、RTS モジュールの電源を切る必要はありません。
- 注 - ファントレーの緑色の起動 LED が消灯し、オレンジ色の取り外し可能 LED が点灯していると、安全に作業を続けることができます。
3. ファントレーの 4 つの脱落防止機構付きねじを緩めます。
  4. 古いファントレーを取り出します。
  5. フィルターパネルを取り付けます。
  6. 4 つの脱落防止機構付きねじを締めます。