

Sun Fire™ 3800 システム ファントレイ設置マニュアル

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

本製品およびそれに関連する文書は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および関連する文書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。Sun、Sun Microsystems、Sun のロゴ、AnswerBook2、docs.sun.com、Sun Fire、Solaris は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標もしくは登録商標です。

Federal Acquisitions: Commercial Software—Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

原典: *Sun Fire 3800 System Fan Tray Installation Guide* (Part No: 806-4713-11)



Please
Recycle

Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A.
650 960-1300, Fax 650 969-9131




Adobe PostScript

Sun Fire 3800 システムファントレー

Sun Fire 3800™ システムの背面には 4 つのファントレーがあり、システムの前面から背面に冷却します。4 つのファントレーのうち 3 つ (FT1、FT2、FT3) は、システムを冷却するために必要なファントレーです。4 つ目のファントレー (FT0) は、冗長ファントレーです。

Sun Fire 3800 システムのファントレーの位置には、FT0、FT1、FT2、FT3 とラベルが付けられています。

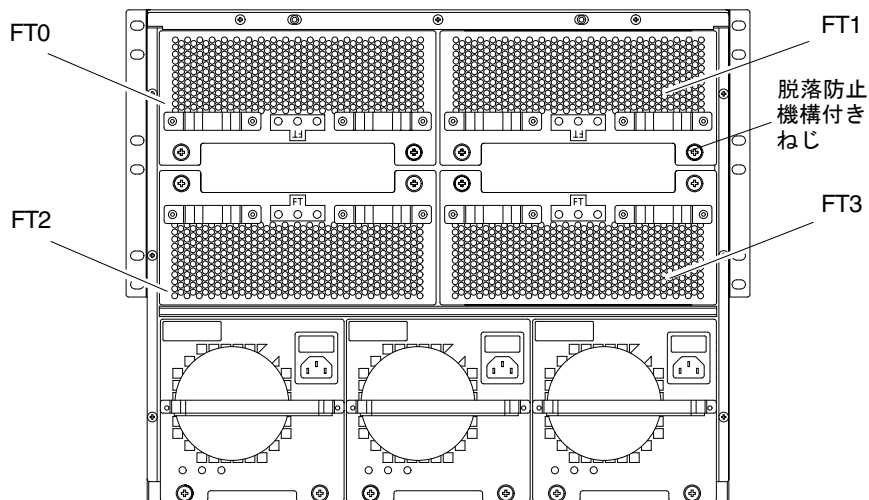

電源が投入されているシステムへのファントレーの取り付け



注意 - 過熱を防止するため、フィルターパネルを取り外してから 1 分以内にファントレーを取り付けてください。

1. フィルターパネルの脱落防止機構付きネジを緩めて、フィルターパネルを取り外します。
2. ファントレーをスロットに挿入します。
3. 脱落防止機構付きねじを締めます。
4. ファントレーの電源を入れます。

ファントレーの電源を入れる手順については、『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照してください。

電源が投入されているシステムからのファントレーの取り外し



注意 - 過熱を防止するため、ファントレーを取り外してから 1 分以内に、フィルターパネルまたはファントレーを取り付けてください。

1. 交換用のファントレーまたはフィルターパネルの準備ができていることを確認します。
2. 取り外すファントレーの電源を切ります。
ファントレーの電源を切る手順については、『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照してください。
3. ファントレーを取り外す準備ができたことを LED が示すまで待ちます。

注 - ファントレーの電源を切ってから、ファントレー上の緑色の起動 LED (🟢) が消灯し、オレンジ色の取り外し可能 LED (🔴) が点灯している必要があります。電源グリッド、AC 入力ボックス、RTS モジュールの電源を切る必要はありません。

4. ファントレーの脱落防止機構付きねじを緩めます。
5. ファントレーを取り出します。
6. フィルターパネルまたは新しいファントレーを取り付けます。
7. 脱落防止機構付きねじを締めます。