



# Sun Fire™ 6800、4810、4800 和 3800 系统 Dynamic Reconfiguration 用户指南

---

Sun Microsystems, Inc.  
901 San Antonio Road  
Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A.  
650-960-1300

部件号: 816-3598-10  
2002 年 3 月, 修订版 A

请将关于此文档的意见发送至: [docfeedback@sun.com](mailto:docfeedback@sun.com)

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. 版权所有。

本产品或文档受版权保护，且按照限制其使用、复制、分发和反编译的许可证进行分发。未经 Sun 及其许可证颁发机构的书面授权，不得以任何方式、任何形式复制本产品或本文档的任何部分。第三方软件，包括字体技术，由 Sun 供应商提供许可和版权。

本产品的某些部分从 Berkeley BSD 系统派生而来，经 University of California 许可授权。UNIX 是在美国和其它国家注册的商标，经 X/Open Company, Ltd. 独家许可授权。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、AnswerBook2、docs.sun.com、Sun Management Center、OpenBoot、Sun Volume Manager 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家的商标、注册商标和服务标志。所有的 SPARC 商标都按许可证使用，是 SPARC International, Inc. 在美国和其它国家的商标或注册商标。带有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有人开发的。Sun 承认 Xerox 在为计算机行业研究和开发可视或图形用户界面方面所作出的先行努力。Sun 以非独占方式从 Xerox 获得 Xerox 图形用户界面的许可证，该许可证涵盖实施 OPEN LOOK GUI 且遵守 Sun 的书面许可协议的许可证持有人。

本资料按“现有形式”提供，不承担明确或隐含的条件、陈述和保证，包括对特定目的的商业活动和适用性或非侵害性的任何隐含保证，除非这种不承担责任的声明是不合法的。



请回收



Adobe PostScript

# 目录

---

- 1. Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统上的 DR 功能简介 1
  - Dynamic Reconfiguration 1
    - 命令行界面 2
    - 图形用户界面 2
  - DR 概念 2
    - 可分离性 2
    - 停顿 3
    - 可安全暂停和非安全暂停的设备 3
    - 挂接点 3
  - DR 操作 4
    - 热插拔硬件 5
  - 状况和状态 5
    - 板状态和状况 5
      - 板插口状态 5
      - 板插卡状态 6
      - 板状况 7
  - 组件状态和状况 7
    - 组件插口状态 7

组件插卡状态	7
组件状况	8
组件类型	8
Sun Fire 6800/4810/4800/3800域	8
I/O板上的DR	9
I/O设备的问题	9
非永久内存和永久内存	10
目标内存限制	10
DR概念图解	11
Sun Enterprise DR网站	12
局限性	13
内存交错	13
重新配置永久内存	13
<b>2. 命令行界面</b>	<b>15</b>
cfgadm命令	16
显示基本的板状态	16
显示详细的板状态	17
命令选项	19
测试板和部件	20
▼ 测试CPU/内存板	20
▼ 测试I/O部件	21
安装或替换板	22
▼ 在域中安装新板	22
▼ 热交换CPU/内存板	23
▼ 热交换I/O部件	24
热交换CompactPCI卡	27
▼ 插入CompactPCI卡	27

▼	拆除 CompactPCI 卡	27
▼	热插拔 CompactPCI 卡	28
▼	将板从系统中拆除	29
▼	在域间移动板	30
▼	要暂时断开板的连接	30
3.	错误诊断	33
	取消配置操作失败	33
	CPU/内存板取消配置失败	34
	对于内存交错分布在不同板上的板，无法取消其配置	34
	无法配置绑定了进程的 CPU	34
	在对所有的内存取消配置前无法取消配置 CPU	34
	无法取消配置具有永久内存的板上的内存	35
	无法取消配置 CPU	36
	无法断开板的连接	36
	I/O 板取消配置失败	36
	设备繁忙	36
	I/O 设备的问题	37
	RPC 或 TCP 超时或连接失败	38
	配置操作失败	38
	CPU/内存板配置失败	38
	无法配置 CPU0 或 CPU1，如果另一个已配置。	38
	在配置内存前必须先配置板上的 CPU	38
	I/O 板配置失败	39
	词汇表	41
	索引	45



# 表格列表

---

表 P-1	排印约定	x
表 P-2	Shell 提示符	x
表 P-3	相关文档资料	xi
表 1-1	DR 操作的类型	4
表 1-2	板插口状态	6
表 1-3	板插卡状态	6
表 1-4	板情况	7
表 1-5	组件插卡状态	7
表 1-6	组件状况	8
表 1-7	组件类型	8
表 2-1	系统控制器 (SC) 上显示的 DR 板状态	16
表 2-2	<code>cfgadm -c</code> 命令选项	19
表 2-3	<code>cfgadm -x</code> 命令选项	20
表 2-4	诊断级别	21





# 前言

---

本书适用于系统管理员和技术服务人员。

此用户指南介绍 **Dynamic Reconfiguration (DR)** 功能，利用该功能可在系统运行的情况下挂接和分离系统板。本用户指南中提供的信息适用于以下 **Sun Fire™** 系统：

- Sun Fire 6800
  - Sun Fire 4810
  - Sun Fire 4800
  - Sun Fire 3800
- 

## 本书结构

第一章是对 **Dynamic Reconfiguration (DR)** 的综述。

第二章提供了循序渐进的 **DR** 操作步骤。

第三章介绍您在使用 **DR** 时可能遇到的问题的解决方法。

词汇表定义了本书用到的技术术语。

---

## 排印约定

表 P-1 排印约定

字体或符号	含义	示例
AaBbCc123	命令、文件和目录的名称；计算机屏幕输出。	编辑 <code>.login</code> 文件。 使用 <code>ls -a</code> 列出所有文件。 % You have mail.
<b>AaBbCc123</b>	键入的内容，与计算机屏幕输出相区别。	% <b>su</b> Password:
<i>AaBbCc123</i>	书名、新词或术语以及要强调的词。 命令行变量；将用实际名称或值来替代。	请阅读 《 <i>用户指南</i> 》中的第六章。 这些称为类选项。 要执行该操作， <i>必须</i> 是 root 用户。 要删除文件，键入 <code>rm 文件名</code> 。

---

## Shell 提示符

表 P-2 Shell 提示符

Shell	提示符
C shell	<i>机器名</i> %
C shell 超级用户	<i>机器名</i> #
Bourne shell 和 Korn shell	\$
Bourne shell 和 Korn shell 超级用户	#

---

## 相关文档资料

表 P-3 相关文档资料

应用	书名	部件号
Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统维护手册	《Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual》	805-7363-11
Internet Multipathing (IPMP)	《IP Network Multipathing Administration Guide》	816-0850-10
Sun Management Center 3.0 软件	《Sun Management Center 3.0 软件用户指南》	806-7239-10

---

## 访问 Sun 联机文档资料

以下网址包含有大量的 Sun 系统文档资料：

<http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs>

全套 Solaris 文档资料和许多其它文档位于：

<http://docs.sun.com>

---

## 订购 Sun 文档资料

Fatbrain.com，一个 Internet 专业书店，备有 Sun Microsystems, Inc. 的精选产品文档资料。

有关这些文档的列表及其订购方法，请访问 Fatbrain.com 上的 Sun Documentation Center，网址为：

<http://www1.fatbrain.com/documentation/sun>

---

## Sun 欢迎您提出宝贵意见

我们致力于提高文档资料的质量，欢迎您提出宝贵意见和建议。您可以将意见通过电子邮件发送给我们，地址如下：

`docfeedback@sun.com`

请在电子邮件的主题行中包括文档的部件号 (816-3598-10)。

# Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统上的DR功能简介

---

本用户指南中介绍的Dynamic Reconfiguration (DR) 功能只限于安装了Solaris™ 8操作环境的Update 7的Sun™ Fire 6800、4810、4800和3800系统。

---

**注意** – 要执行DR操作，您需具有root访问权限。

---

## Dynamic Reconfiguration

DR软件是Solaris操作环境的一部分。使用DR软件，您可以在Solaris操作环境运行的情况下动态重新配置系统板以及将其在系统中安全地拆卸和安装，对所属域中运行的用户进程造成的影响最小。

使用DR，您可以完成以下任务：

- 在安装或拆卸板时，最小化对系统应用程序的影响。
- 如果某设备发生故障会使操作系统崩溃，通过将此故障设备从域中移除来禁用此故障设备，避免系统崩溃。
- 显示域中各板的运作状况。
- 在系统保持运行的同时，启动板的系统测试过程。
- Solaris在域中保持运行的同时，重新配置域。
- 触发板或相关附件的特定硬件功能。

## 命令行界面

DR 软件有一个使用 `cfgadm` 命令的命令行界面 (CLI)，它是一个配置管理程序。DR 代理也为 Sun™ Management Center 3.0 软件提供了一个远程界面。

## 图形用户界面

为 Sun Fire 6800/4810/4800/3800 这些系统设计的可选 Sun Management Center 3.0 Update 1 软件（及其较高版本）为 `cfgadm` DR 命令行界面 (CLI) 提供了诸如域管理以及图形用户界面 (GUI) 的功能。如果您倾向于使用 GUI，则可使用 Sun Management Center 3.0 软件，代替系统控制器软件和 DR 软件的命令行界面。

要使用 Sun Management Center 3.0 软件，您必须将系统控制器板挂接到网络上。借助网络连接，您可以看到命令行界面和图形用户界面。有关如何使用 Sun Management Center 3.0 软件的指导，请参考 Sun Management Center 3.0 软件附带的《*Sun Management Center 3.0 用户指南*》。有关如何将系统控制器连接到系统控制器板上的网络接口的指导，请参考有关系统安装的文档资料。

---

## DR 概念

本节介绍了与 Sun Fire 6800/4810/4800/3800 域有关的一般性的 DR 概念。

### 可分离性

要使设备可分离，必须遵循以下要求：

- 设备驱动程序必须支持 `DDI_DETACH`。
- 关键的资源必须是冗余的，或者是能够通过多路径访问到的。CPU 和内存条是冗余的关键资源。磁盘驱动器即是能够通过多路径访问的重要资源的例子。

有些板不能分离是由于它们的资源不能移动。例如，如果一个域只有一块 CPU 板，则不能分离此 CPU。如果引导驱动器不具备故障转移功能，则它所连接的 I/O 板为不可分离的。

如果没有可用于某块 I/O 板的多路径，您可以：

- 将磁盘链转移至一块单独的 I/O 板上。这样就可以分离第二块 I/O 板了。
- 通过第二块 I/O 板为设备添加第二条路径，这样就可以分离第一块 I/O 板而且能访问第二个磁盘链。

## 停顿

在具有永久内存（OpenBoot™ PROM或内核内存）的系统板上执行取消配置的操作过程中，操作环境会暂时中止，即所谓的操作环境停顿。在执行此操作的关键环节时，必须终止中心面上所有操作环境的活动和所有设备的活动。

在停顿之前，操作环境必须临时暂停所有进程、CPU和设备的活动。如果操作环境无法停顿，将显示其原因，其中可能包括以下内容：

- 有一个执行线程未暂停。
- 实时进程正在运行。
- 存在操作环境无法将其终止的设备。

引起进程无法暂停的条件总的来讲是暂时的。请检查无法暂停的原因。如果操作环境遇到短暂情况，比如说无法使进程暂停，可以再次尝试此操作。

## 可安全暂停和非安全暂停的设备

当DR使操作环境暂停时，挂接到操作环境中的设备驱动程序也必须暂停。如果无法暂停驱动程序（或稍后就恢复了），则DR操作失败。

在操作环境处于暂停状态时，*可安全暂停*的设备不会访问内存或中断系统。如果某驱动程序支持操作环境停顿（暂停/恢复），则该驱动程序为可安全暂停的。可安全暂停的驱动程序还保证，在成功完成一个暂停请求时，驱动程序所管理的设备不会试图访问内存，即使是发出暂停请求时设备处于打开状态。

*非安全暂停*的设备允许在操作环境处于停顿状态时访问内存或中断系统。

## 挂接点

挂接点是板及其插槽的总称。DR能够显示插槽、板和挂接点的状态。DR定义的板还包括它所连接的设备，所以术语“插卡”指的是板及其挂接设备的总称。

- 插槽（又称为插口）能够从电气上隔离插卡与主机。这就是说，软件能将单个插槽置于低功耗模式下。
- 可以根据插槽号为插口命名或采用匿名（例如，SCSI链）。使用`cfgadm(1M)`命令的`-l`选项可以获得所有可用逻辑挂接点的列表。
- 插卡I/O板包括通过接口线缆连接的任何外部存储设备。

此处所提到挂接点，包括以下两种格式：

- *物理* 挂接点描述软件驱动程序和插槽地址。下面是物理挂接点名的一个示例：

```
/devices/ssm@0,0:N0.SBx    (用于CPU/内存板)
或
/devices/ssm@0,0:N0.IBx    (用于I/O装配板)
```

其中N0是节点0（零），

SB是系统板，

IB是I/O板，

x是插槽号。对于系统板，插槽号的范围是0至5，对于I/O板是6至9。

- *逻辑* 挂接点是系统为指代物理挂接点而创建的缩略名。逻辑挂接点为下面两种格式之一：

```
N0.SBx    (用于CPU/内存板)
或
N0.IBx    (用于I/O装配板)
```

## DR 操作

DR 操作有四种主要类型。

表 1-1 DR 操作的类型

连接	插槽为板提供电源并监视板的温度。I/O板的连接操作包含在配置操作过程中。
配置	操作环境为板分配功能角色并加载板及其连接设备的设备驱动程序。
取消配置	系统从逻辑上将板与操作环境分离，并将相关的设备驱动程序置于脱机状态。虽然环境监视仍在进行，但板上的设备不能为系统所用。
断开连接	系统停止监视板，插槽的供电电源被切断。

如果系统板正在使用中，断电前，停止其使用并断开到域的连接。新的或升级的系统板插入并加电后，连接其挂接点并配置它，以便操作环境可以使用它。

仅使用 `cfgadm(1M)` 这一条命令就可以进行连接和配置（或取消配置和断开连接），但是如果必要，每个操作（连接、配置、取消配置或断开连接）都可以单独执行。



## 热插拔硬件

可热插拔的板和模块上有特殊的连接器，在数据管脚与插槽接触之前可为板或模块提供电源。您可以在系统运行时插入或拆除带有热插拔连接器的板和设备。

Sun Fire 6800/4810/4800/3800 服务器上所用的 I/O 板和 CPU/内存板都是可热插拔的设备。有些设备（例如外接电源）不是可热插拔的模块，不能在系统运行时拆除。

---

## 状况和状态

状态指的是插口（插槽）或插卡（板）的运作状态。状况指的是挂接点的运作状态。

准备在域中的板或组件上执行任何 DR 操作前，必须确定状态和状况。使用带 `-la` 选项的 `cfgadm(1M)` 命令可以显示域中每个组件的类型、状态和状况以及每个板插槽的状态和状况。有关组件类型列表，参见第 8 页的“组件类型”一节。

---

## 板状态和状况

本节描述系统板（又称系统插槽）的状态和状况。

### 板插口状态

一块板可以有如下三种插口状态之一：`empty`（空）、`disconnected`（断开连接）或 `connected`（连接）。在将板插入时，插口状态总是从空变为断开连接。在拆除板时，插口状态总是从断开连接变为空。



---

**警告** – 物理拆除处于连接状态或加电并处于断开连接状态的板，会使操作系统崩溃并可能永久损坏系统板。

---

表 1-2 板插口状态

名称	说明
empty	板插口上不存在板。
disconnected	板已从系统总线断开。在不切断电源的情况下板可以处于断开连接状态。但是，在您将其从插槽拆卸前，板一定是断开电源并处于断开连接状态的。
connected	板已加电并连接到系统总线。只有在板上连接的组件处于连接状态后，您才能看到它们。

## 板插卡状态

板可以处于如下插卡状态之一：**configured**（已配置）或**unconfigured**（未配置）。断开连接的板的插卡状态总是未配置的。

表 1-3 板插卡状态

名称	说明
configured	板上至少有一个组件是已配置的。
unconfigured	板上所有组件都是未配置的。

## 板状况

板可以处于如下四种状况之一：`unknown`（未知）、`ok`（正常）、`failed`（故障）或`unusable`（不可用）。

表 1-4 板情况

名称	说明
<code>unknown</code>	板尚未经过测试。
<code>ok</code>	板可运行。
<code>failed</code>	板未通过测试。
<code>unusable</code>	板插槽不可用。

---

## 组件状态和状况

本节包括对组件状况和状态的描述。

### 组件插口状态

不能单独连接和断开一个组件。即，各组件只能有一个状态：连接。

### 组件插卡状态

组件可以处于两个插卡状态之一：`configured`（已配置）或`unconfigured`（未配置）。

表 1-5 组件插卡状态

名称	说明
<code>configured</code>	组件可供 Solaris 操作环境使用。
<code>unconfigured</code>	组件不能供 Solaris 操作环境使用。

## 组件状况

组件可以处于三种状态之一：**unknown**（未知）、**ok**（正常）或**failed**（故障）。

表 1-6 组件状况

名称	说明
unknown	组件尚未经过测试。
ok	组件为可运行的。
failed	组件未通过测试。

## 组件类型

可以使用DR来配置几种类型的组件或取消其配置。

表 1-7 组件类型

名称	说明
cpu	单个CPU
memory	板上的所有内存
pci	任何I/O设备、控制器或总线

## Sun Fire 6800/4810/4800/3800 域

Sun Fire 6800、4810、4800和3800服务器可以划分为多个动态系统域，在本文档中称为域。这些域基于为域分配的系统板插槽。每个域在电气上隔离为硬件分区，从而保证一个域中的突然中断都不会影响到服务器上的其它域。

域配置是由平台配置数据库(PCD)中的域配置表决定的，该平台配置数据库驻留在系统控制器(SC)上。域表控制系统板插槽如何从逻辑上分区成域。域配置包括空的插槽和占用的插槽。

给定域中可用的插槽数由在系统控制器上维护的可用组件列表控制。（有关可用组件列表的信息，参见《*System Management Services (SMS) 1.0 Administrator Guide*》）。将插槽分配给某个域后，它对于所属的域为可见的，对于其它的域不可用，也不可见。反之，在可以将一个插槽连接并分配给其它域之前，必须从原域上断开该插槽的连接并取消其分配。

逻辑域是属于某域的一组插槽。物理域是物理上互连的一组板。一个插槽可以是逻辑域的一个成员，而不必是物理域的一部分。引导域后，就可以将系统板及其空插槽分配给某一逻辑域，或从中取消其分配；但是，在操作环境请求前，不允许将系统板及其空插槽设为物理域的一部分。未分配给域的系统板或插槽可用于所有的域，前提是该板位于每个域的可用组件列表中。平台管理员可以将这些板分配给域。但是，可以在SC上创建一个可用组件列表，以便具有相应权限的用户将可用的板分配到域。

---

## I/O 板上的DR

在添加或拆除带I/O设备的系统板时，必须小心。在您能够拆除带I/O设备的板之前，必须先关闭板上所有的设备并卸下所有的文件系统。

如果您需要暂时从域中拆除带I/O设备的板，并在添加和拆除其它带I/O设备的板前重新添加它，则不需要重新配置。在这种情况下，到板设备的设备路径将保持不变。

## I/O 设备的问题

在取消配置I/O设备前，必须先关闭它们。如果您遇到I/O问题，下面的列表能帮助您解决。

- 使用 `fuser(1M)` 命令查出含有处于打开状态的设备的进程。
- 运行 `showenv` 命令确定设备的状态和用法。
- 如果使用磁盘镜像来访问连接到板上的设备，需要重新配置该设备以便通过其它系统板上的控制器访问它。
- 卸下文件系统。
- 从板所在的分区删除多路径数据库。多路径数据库的位置是由用户明确选择的，可以更改它。

有关I/O设备的特殊指导，参见《*Solaris 8 5/01 on Sun Hardware Release Notes Supplement*》。

- 删除任何由卷管理器私用的区域。缺省情况下，卷管理器在其控制的每个设备上使用一个私用区域。必须先使这些设备脱离卷管理器的控制，之后才能将它们分离。
- 使用 `rm6` 或 `rdacutil` 命令使任何 RSM 2000 控制器脱机。
- 从交换配置中删除磁盘分区。
- 如果板上有无法安全分离的设备，关闭该设备的所有实例并使用 `modunload(1M)` 卸载驱动程序。



---

**警告** – 卸下文件系统可能会影响 NFS 客户机系统。

---

- 中止所有直接打开设备或原始分区的进程，或指示进程关闭板上打开的设备。

---

**注意** – 如果使用 `ndd(1M)` 命令来设置网络驱动程序的配置参数，在 DR 操作之后这些参数可能会更改。使用 `/etc/system` 文件或特定驱动程序的 `driver.conf` 文件来永久设置这些参数。

---

## 非永久内存和永久内存

在您删除板前，操作环境必须将板上的内存腾出。腾出板指的是，将其非永久内存刷新到交换空间，将其永久内存（即内核和 OpenBoot™ PROM 内存）复制到另一内存板。要重新定位永久内存，域上的操作环境必须临时暂停或停顿。暂停的时间取决于域 I/O 配置和运行负载。只有在运行环境停顿时，才能分离带永久内存时板。因此，您应该知道永久内存驻留的位置，以免严重影响域的运行。可以通过运行带 `-v` 选项的 `cfgadm(1M)` 命令来显示永久内存。板上有永久内存时，操作环境必须找到另一足够大的内存组件来接收该永久内存。

## 目标内存限制

删除永久内存时，DR 选择目标内存区域来接收该内存的副本。DR 软件自动检查总内存量。如果不能验证总内存量，将不允许继续 DR 内存操作。DR 内存操作可能因域上无足够的可用内存来存放永久内存而被禁止。

## DR 概念图解

DR 允许在系统不中止的情况下断开与系统板的连接，然后重新连接。您可以在系统保持运行的同时，使用 DR 来添加或删除系统资源。

下面的 Sun Fire 系统配置（如下图所示）是系统资源重新配置的一个示例：域 A 包含系统板 0 和 2，以及 I/O 板 7。域 B 包含系统板 1 和 3，以及 I/O 板 8。

---

注意 – 执行 DR 操作前，确保系统遵守第 13 页的“局限性”中提出的限制。

---

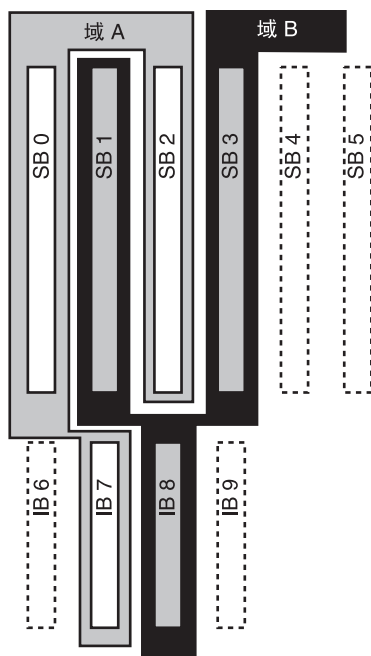


图 1-1 重新配置前的域示例

要将系统板 1 从域 B 重新分配到域 A，可使用 Sun Management Center 软件 GUI。您也可以在每个域的 CLI 上手动执行以下步骤：

1. 要将系统板 1 断开连接，以超级用户身份在域 B 的命令提示符上输入以下命令：

```
# cfgadm -c disconnect -o unassign N0.SB1
```

2. 然后，在域A的命令行上输入以下命令，以便在域A上分配、连接和配置系统板 1:

```
# cfgadm -c configure N0.SB1
```

如下的系统配置就是所得结果。注意，只有连接板的方式发生变化，机柜内部板的物理分布并无变化。

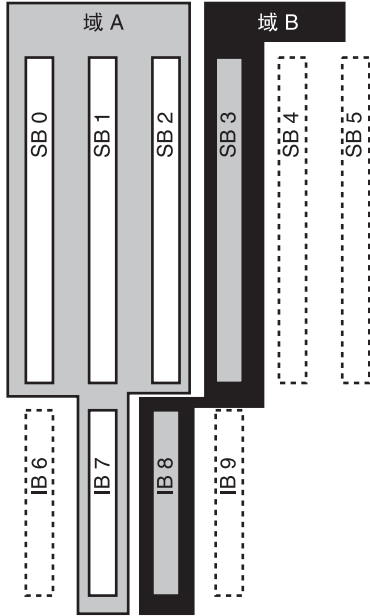


图 1-2 配置完的域示例

---

## Sun Enterprise DR 网站

有关最新的消息和增补程序信息，请访问 Solaris 8 网页，网址是：

<http://sunsolve2.Sun.COM/sunsolve/Enterprise-dr>

网站内容会定期更新。

如果您无法访问此网站，请向 Sun 技术服务提供商寻求帮助以获取最新信息。



---

# 局限性

## 内存交错

如果系统内存交错分布在多个CPU/内存板上，则不能动态重新配置系统板。

---

注意- 有关内存交错的更多信息，请参考 `setupdomain` 命令的 `interleave-scope` 参数，在《*Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Platform Administration Manual*》和《*Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Controller Command Reference Manual*》中对此均有论述。

---

与此相反，无论内存是否交错，您都可以动态重新配置 CompactPCI 卡和 I/O 板。

## 重新配置永久内存

将含有不可重定位（永久）内存的 CPU/内存板动态重新配置到系统之外时，所有域活动都需短暂的停顿，这可能会导致应用程序响应延迟。通常，此情况适用于系统中的一个 CPU/内存板。可用 `cfgadm -av` 命令输出的状态显示中的非零永久内存大小确定板上内存。

只要符合以下条件之一，DR 即支持将永久内存从一块系统板重新配置到另一块：

- 目标系统板具有与源系统板相同的内存量；

或

- 目标系统板的内存多于源系统板上的内存。在这种情况下，系统会将多余的内存添加至可用内存池。



# 命令行界面

---

本章论述以下过程：

- 第21页的“测试I/O部件”
- 第22页的“在域中安装新板”
- 第23页的“热交换CPU/内存板”
- 第24页的“热交换I/O部件”
- 第27页的“热交换CompactPCI卡”
- 第28页的“热插拔CompactPCI卡”
- 第29页的“将板从系统中拆除”
- 第30页的“在域间移动板”
- 第30页的“要暂时断开板的连接”

---

注意 – 在Sun Fire 6800、4810、4800和3800系统上没有必要明确启用动态重新配置。缺省情况下已启用DR。

---

## cfgadm 命令

cfgadm (1M) 命令提供了可动态重新配置的硬件资源上的配置管理操作。表 2-1 列出了 DR 板状态。

表 2-1 系统控制器(SC)上显示的 DR 板状态

板状态	说明
Available	插槽未分配给任何一个域。
Assigned	板属于某个域，但未将硬件配置为可用。底部端口可重新分配板，或板所分配到的域会将板释放。
Active	板正由分配到的域使用。不能重新分配活动的板。

## 显示基本的板状态

cfgadm 命令会显示板和插槽的信息。有关此命令的选项，参见 cfgadm(1) 手册页。

多数操作需要您指定系统板名称。要获得这些系统名称，键入：

```
# cfgadm
```

使用 cfgadm 命令但不带选项时，将显示所有已知的挂接点的信息，包括板插槽、SCSI 总线和 cPCI 插槽信息。下例就是一个典型的输出。

代码示例 2-1 基本的 cfgadm 命令输出

```
# cfgadm
Ap_Id          Type          Receptacle  Occupant    Condition
N0.IB6        PCI_I/O_Boa  connected   configured  ok
N0.IB7        PCI_I/O_Boa  connected   configured  ok
N0.IB8        PCI_I/O_Boa  connected   configured  ok
N0.IB9        PCI_I/O_Boa  disconnected unconfigured unknown
N0.SB0        CPU_Board    connected   configured  unknown
N0.SB1        CPU_Board    disconnected unconfigured failed
N0.SB2        CPU_Board    connected   configured  ok
N0.SB3        unknown     empty      unconfigured unknown
N0.SB4        unknown     empty      unconfigured unknown
```

代码示例2-1 基本的cfgadm命令输出 (接上页)

```
# cfgadm
N0.SB5          unknown      empty        unconfigured unknown
c0              scsi-bus    connected    configured  unknown
c1              scsi-bus    connected    unconfigured unknown
c2              scsi-bus    connected    unconfigured unknown
c3              scsi-bus    connected    configured  unknown
```

## 显示详细的板状态

如需获得详细的状态报告，可使用 `cfgadm -av` 命令。利用 `-a` 选项可以列出挂接点，`-v` 选项可以列出详尽的描述。

代码示例2-2是 `cfgadm -av` 命令的部分输出显示。由于显示折行，此输出显得有些杂乱。（此状态报告所用的系统同代码示例2-1中的系统）第19页的图2-1提供了每个显示项的细节。

代码示例2-2 `cfgadm -av` 命令的输出

```
# cfgadm -av
Ap_Id          Receptacle  Occupant    Condition  Information
When          Type
N0.IB6         connected   configured  ok         powered-on, assigned
Apr  3 18:04  PCI_I/O_Boa n          /devices/ssm@0,0:N0.IB6
N0.IB6::pci0   connected   configured  ok         device
/ssm@0,0/pci@19,70000
Apr  3 18:04  io          n          /devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci0
N0.IB6::pci1   connected   configured  ok         device
/ssm@0,0/pci@19,60000
Apr  3 18:04  io          n          /devices /ssm@0,0:N0.IB6::pci1
N0.IB6::pci2   connected   configured  ok         device
/ssm@0,0/pci@18,70000
Apr  3 18:04  io          n          /devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci2
N0.IB6::pci3   connected   configured  ok         device
/ssm@0,0/pci@18,60000
Apr  3 18:04  io          n          /devices/ssm@0,0:N0.IB6::pci3
N0.IB7         connected   configured  ok         powered-on, assigned
Apr  3 18:04  PCI_I/O_Boa n          /devices/ssm@0,0:N0.IB7
N0.IB7::pci0   connected   configured  ok         device
/ssm@0,0/pci@1b,70000
Apr  3 18:04  io          n          /devices/ssm@0,0:N0.IB7::pci0
N0.IB7::pci1   connected   configured  ok         device
/ssm@0,0/pci@1b,60000
Apr  3 18:04  io          n          /devices/ssm@0,0:N0.IB7::pci1
```

代码示例2-2 cfgadm -av 命令的输出 (接上页)

```

N0.IB7::pci2      connected      configured      ok              device
/ssm@0,0/pci@1a,700000
Apr  3 18:04 io          n              /devices/ssm@0,0:N0.IB7::pci2
N0.IB7::pci3      connected      configured      ok              device
/ssm@0,0/pci@1a,600000
Apr  3 18:04 io          n              /devices/ssm@0,0:N0.IB7::pci3
N0.IB8            connected      configured      ok              powered-on, assigned
Apr  3 18:04 PCI_I/O_Boa  n              /devices/ssm@0,0:N0.IB8
N0.IB8::pci0      connected      configured      ok              device
/ssm@0,0/pci@1d,700000
Apr  3 18:04 io          n              /devices/ssm@0,0:N0.IB8::pci0
N0.IB8::pci1      connected      configured      ok              device
/ssm@0,0/pci@1d,600000
Apr  3 18:04 io          n              /devices/ssm@0,0:N0.IB8::pci1
N0.IB8::pci2      connected      configured      ok              device
/ssm@0,0/pci@1c,700000, referenced
Apr  3 18:04 io          n              /devices/ssm@0,0:N0.IB8::pci2
N0.IB8::pci3      connected      configured      ok              device
/ssm@0,0/pci@1c,600000, referenced
Apr  3 18:04 io          n              /devices/ssm@0,0:N0.IB8::pci3
N0.IB9            disconnected   unconfigured    unknown         powered-on, assigned
Apr  3 18:04 PCI_I/O_Boa  n              /devices/ssm@0,0:N0.IB9
N0.SB0            connected      configured      unknown         powered-on, assigned
Apr  3 18:04 CPU_Board    n              /devices/ssm@0,0:N0.SB0
N0.SB0::cpu0      connected      configured      ok              cpuid 0, speed 750 MHz,
ecache 8 MBytes
Apr  3 18:04 cpu          n              /devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu0
N0.SB0::cpu1      connected      configured      ok              cpuid 1, speed 750 MHz,
ecache 8 MBytes
Apr  3 18:04 cpu          n              /devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu1
N0.SB0::cpu2      connected      configured      ok              cpuid 2, speed 750 MHz,
ecache 8 MBytes
Apr  3 18:04 cpu          n              /devices/ssm@0,0:N0.SB0::cpu2

```

以下是代码示例2-2输出中的一些有用细节:

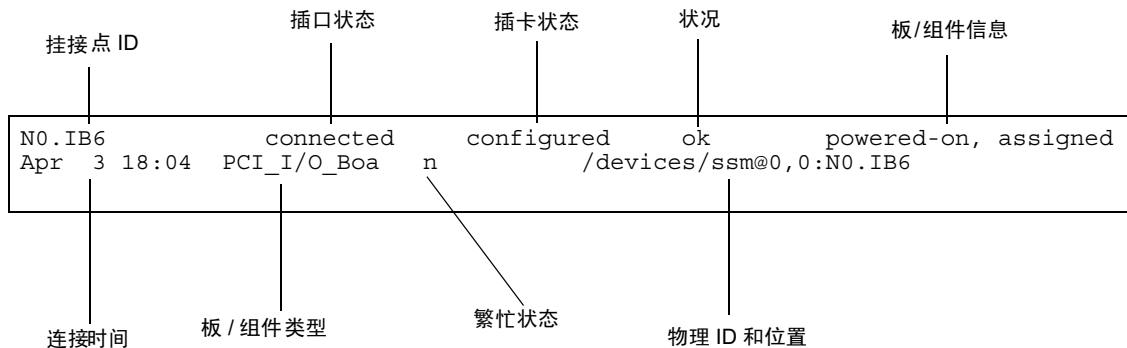


图2-1 `cfgadm -av`命令显示的细节

## 命令选项

`cfgadm -c` 命令的选项如表2-2所示。

表2-2 `cfgadm -c`命令选项

cfgadm -c选项	功能
connect	插槽为板供电并开始监视板。如果先前未分配插槽，此时将分配插槽。
disconnect	系统停止对板的监视，插槽供电电源被切断。
configure	操作系统为板分配功能角色并加载板及其连接设备所需的设备驱动程序。
unconfigure	系统从逻辑上将板与操作系统分离并将相关的设备驱动程序置于脱机状态。虽然环境监视仍在进行，但板上的设备还不能为系统所用。

cfgadm -x 命令提供的选项如表2-3所示。

表2-3 cfgadm -x 命令选项

cfgadm -x选项	功能
assign	将板添加（分配）到域。
unassign	从域中删除（取消分配）板。
poweron	为系统板通电。
poweroff	切断系统板电源。

cfgadm\_sbd手册页提供了有关cfgadm -c和cfgadm -x选项的其它信息。sbd库通过cfgadm构架为sbd类的热插拔系统板提供功能。

## 测试板和部件

### ▼ 测试CPU/内存板

必须先将CPU/内存板分配给域、通电，然后断开连接，之后才能测试CPU/内存板。如果不能满足所有这些条件，则板测试失败。

可以使用Solaris `cfgadm`命令测试CPU/内存板。以超级用户身份键入：

```
# cfgadm -t 挂接点ID
```

要改变cfgadm运行的诊断级别，需为cfgadm命令提供诊断级别，如下所示。

```
# cfgadm -o platform=diag=<级别> -t 挂接点ID
```

其中，*级别*是指诊断级别，*挂接点ID*是挂接点标识号。



如果未提供级别，则由 `setupdomain` 命令设置缺省的诊断级别，在《Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Platform Administration Manual》和《Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Controller Command Reference Manual》中对此均有论述。诊断级别有：

表 2-4 诊断级别

诊断级别	说明
init	只运行系统板初始化代码。不执行任何测试。在开机自检过程中快速执行。
quick	对所有的系统板组件进行极少次数的测试，应用的测试模式也很少。
default	除内存和 Ecache 模块外，对所有的系统板组件进行所有的测试，应用所有的测试模式。注意对 <code>max</code> 和 <code>default</code> 的定义是相同的。
max	除内存和 Ecache 模块外，对所有的系统板组件进行所有的测试，应用所有的测试模式。注意对 <code>max</code> 和 <code>default</code> 的定义是相同的。
mem1	运行 <code>default</code> 级别上的所有测试，另加更为详尽的 DRAM 和 SRAM 测试算法。对于内存和 Ecache 模块，所有的地址都经过多种模式的测试。在此级别上，不运行更大范围的耗时的算法。
mem2	与 <code>mem1</code> 相同，外加对 DRAM 数据进行明确比较操作的 DRAM 测试。

## ▼ 测试 I/O 部件

在将 I/O 部件添加到域之前，应对其进行测试。

为测试 I/O 部件，必须有一个不运行 Solaris 操作环境的备用域。

1. 进入不运行 Solaris 操作环境并且至少有一个 CPU/内存板的备用域 (A-D) 的域 shell。
2. 在按下 ] 键的同时按住 CTRL 键，以显示 `telnet>` 提示符。键入 `send break` 显示系统控制器域 shell。

---

注意 – 此例中，域 A 是当前活动的域；域 B 是备用域。

---

3. 在备用域 (B) shell 中，用 `addboard` 命令将 I/O 部件添加到域。

```
备用主机名: B> addboard IBx
```

其中，*x* 为 6、7、8 或 9。

4. 将备用域上的虚拟钥匙开关设置为 on（开）。

```
备用主机名: B> setkeyswitch on  
.  
.  
{x} ok
```

其中，*x* 表示 CPU。在将虚拟钥匙开关设为 on（开）时，域上运行开机自检。如果您看到 ok 提示符，那么 I/O 部件工作正常。

5. 键入：

```
备用主机名: B> setkeyswitch standby
```

6. 要删除板，输入下面的命令：

```
备用主机名: B> deleteboard ibx
```

7. 在活动域 (A) 上使用下面的命令添加板：

```
# cfgadm -c configure N0.IBx
```

---

## 安装或替换板

### ▼ 在域中安装新板



---

**警告** – 有关从物理上删除和替换板的信息，请参考《*Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*》。若不按所述步骤操作，将损坏系统板和其它组件。有关删除和替换板和组件的软件步骤的更多信息，也可以参考《*Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Platform Administration Manual*》。

---

---

注意 – 替换板时，有时需要使用填充面板。完全配置的 Sun Fire 6800/4810/4800/3800 系统带有三种不同的填充面板：一个系统板填充面板、一个 CompactPCI 填充面板、一个 L2 Repeater Board 填充面板。

---

如果不熟悉如何将板插入系统，在开始执行此步骤前请获取 《Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual》。

1. 要确定域上可用的空插槽，以超级用户身份键入以下命令：

```
# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
```

2. 确保佩带腕带，并正确接地。
3. 找到空插槽后，从此插槽上拆除系统板填充面板。
4. 在一分钟内将板插入插槽，以免系统变得过热。

参考 《Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual》 获取有关插入板的完整的循序渐进步骤。

5. 使用 `cfgadm -c configure` 命令为板加电、测试并进行配置。

```
# cfgadm -c configure 挂接点ID
```

其中，*挂接点ID* 是挂接点的ID，是由 `cfgadm -l -s "select=class(sbd)"` 命令返回的。

## ▼ 热交换CPU/内存板



---

警告 – 有关从物理上删除和替换板的信息，请参考 《Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual》。若不按所述步骤操作，将损坏系统板和其它组件。

---

---

注意 – 用户在插入卡的同时完全按下卡的弹出杆即可启动热交换；也可以通过在拆除卡前使弹出杆部分脱离来启动。操作员不需要发出任何命令来执行热交换。另一方面，热插拔是通过使用 `cfgadm` 命令实现的。

---

1. 如果板正由 Solaris 操作环境使用，以超级用户身份确定要拆除的板。  
必须知道插槽号（挂接点 ID）。



```
# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
```

2. 确保佩带腕带，并正确接地。
3. 使用 `cfgadm` 命令将板从域中分离并切断板电源。

```
# cfgadm -c disconnect 挂接点ID
```

其中，*挂接点ID* 是挂接点的 ID。

此命令将资源从 Solaris 运行环境和 OpenBoot PROM 中删除，将板从域中分离并切断板的电源。

4. 检查电源 LED 和热插拔正常 LED 的状态。  
一旦 CPU/内存板冷却下来，绿色的电源 LED 将立即闪烁。要安全地将板从系统拆除，绿色的电源 LED  必须是不亮的，琥珀色的热插拔正常 LED  必须是亮的。
5. 完成板的硬件拆除和安装。有关更多信息，请参见《*Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*》。
6. 拆除和安装完板后，使用 Solaris 动态重新配置 `cfgadm` 命令，将板设置回 Solaris 操作环境。

```
# cfgadm -c configure 挂接点ID
```

其中，*挂接点ID* 是挂接点的 ID。

使用此命令可以将板分配给域、为其加电、测试、连接板以及将其所有资源设置回 Solaris 操作环境。

7. 检查绿色电源 LED  是否已点亮。

## ▼ 热交换 I/O 部件

有两种类型的 I/O 部件：CompactPCI (cPCI) 和标准 PCI。这些指导对这两种类型都适用。但是请注意，虽然可以热交换、热插拔和动态重新配置 cPCI 卡，但不能热交换、热插拔或动态重新配置 PCI 卡和标准 I/O 部件。

用户在插入卡的同时完全按下卡的弹出杆即可启动热交换；也可以通过在拆除卡前使弹出杆部分脱离来启动。操作员不需要发出任何命令来执行热交换。另一方面，热插拔是通过使用 `cfgadm` 命令实现的。



---

**警告** – 有关从物理上删除和替换板的信息，请参考《*Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*》。若不按所述步骤操作，将损坏系统板和其它组件。

---

1. 如果 I/O 部件正由 Solaris 操作环境使用，在 Solaris 操作环境中以超级用户的身份确定要拆除的 I/O 部件。

必须知道插槽号（挂接点 ID）。

```
# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
```

2. 使用 `cfgadm` 命令将板从域中分离并切断板电源：

```
# cfgadm -c disconnect 挂接点ID
```

其中：*挂接点ID* 是挂接点的 ID。

此命令将资源从 Solaris 运行环境和 OpenBoot PROM 中删除，将板从域中分离并切断 I/O 部件电源。

3. 使用 `cfgadm` 命令将板从域中拆除：

```
# cfgadm -x unassign 挂接点ID
```

4. 检查 I/O 部件上的状态 LED 的状态。

为安全地将 I/O 部件从系统中拆除，I/O 部件上的绿色电源 LED  必须处于非活动状态（不亮）并且琥珀色的热插拔正常 LED  必须已点亮。

5. 完成 I/O 部件的硬件拆除和安装。有关更多信息，参见《*Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*》。

---

**注意** – 在开始进行 I/O 部件的硬件拆除和安装前，确保您已正确接地。

---

为了测试 I/O 部件，在将板恢复到 Solaris 操作环境前，需要进入一个备用域，它不在运行 Solaris 操作环境并且至少有一块 CPU/内存板。

进入不运行 Solaris 操作环境并且至少有一个 CPU/内存板的备用域 (A-D) 的域 shell。

6. 在按下] 键的同时按住CTRL 键，以显示telnet>提示符。键入send break显示系统控制器域shell。

---

注意– 此例中，域A是当前活动的域；域B是作为备用域使用的。

---

7. 在备用域(B) shell中，用addboard命令将I/O 部件添加到域。

```
备用主机名:B> addboard ibx
```

其中，*x*为6、7、8或9。

8. 将备用域上的虚拟钥匙开关设置为on（开）。

在将虚拟钥匙开关设为on（开）时，域上运行开机自检。

```
备用主机名:B> setkeyswitch on
.
.
{x} ok
```

其中，*x*表示CPU。如果您看到ok提示符，那么I/O 部件工作正常。

9. 在按下] 键的同时按住CTRL 键，以显示telnet>提示符。键入send break连接到系统控制器域shell。

根据不同的telnet连接类型，您也许需要在send break命令后键入send esc以便连接到系统控制器域shell。

10. 键入：

```
备用主机名:B> setk standby
```

11. 要删除板，输入下面的命令：

```
备用主机名:B> deleteboard ibx
```

12. 在域A的Solaris提示符下配置I/O 部件：

```
#cfgadm -c configure N0.IBx
```

## 热交换 CompactPCI 卡

用户在插入卡的同时完全按下卡的弹出杆即可启动热交换；也可以通过在拆除卡前使弹出杆部分脱离来启动。您不需要发出任何命令来执行热交换。另一方面，要执行热插拔操作，使用 `cfgadm` 命令。

为热交换 CompactPCI (cPCI) 卡，必须在 cPCI 卡 I/O 部件所在的域中引导 Solaris 软件。在域中引导 Solaris 软件后，所有的 cPCI 卡都处于自动配置模式，不需执行 `cfgadm` 命令即可执行所有的配置和取消配置。

用热交换的方式插入 cPCI 卡时，卡会自动加电和得到配置。用热交换的方式拆除 cPCI 卡时，卡自动取消配置并断电。



---

**警告** – 有关从物理上删除和替换板的信息，请参考《*Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*》。若不按所述步骤操作，将损坏系统板和其它组件。

---

### ▼ 插入 CompactPCI 卡


1. 以超级用户身份，确定要将卡插入的插槽。
2. 插入卡并完全按下弹出杆以使其插入牢靠。卡会自动加电和配置。卡上的蓝色热交换正常 LED 应熄灭，I/O 部件上的绿色电源 LED 应点亮，琥珀色的热插拔正常 LED 应熄灭。使用热交换的插入方式相当于键入下面的命令：`cfgadm -c configure 挂接点ID`。

### ▼ 拆除 CompactPCI 卡

---

**注意** – 在热交换 CompactPCI (cPCI) 卡前，确保卡上没有 I/O 活动。

---

1. 轻轻弹出弹出杆以取消卡的活动。
2. 确保卡上的蓝色热交换正常 LED 点亮，I/O 部件上的琥珀色热插拔正常 LED  点亮，部件上的绿色电源 LED 熄灭。
3. 拆除卡。

如果域控制台可用，会显示一条消息确认已取消卡配置。

## ▼ 热插拔 CompactPCI 卡

热插拔是使用 `cfgadm` 命令实现的。另一方面，您可以通过在插入卡的同时完全按下卡上的弹出杆来执行热交换操作；也可以通过在拆除卡前使弹出杆部分脱离来执行。您不需要发出任何命令来执行热交换。

1. 以超级用户身份，确定要拆除的 cPCI 卡。

必须知道插槽号（挂接点 ID）。

```
# cfgadm -s "select=class(pci)"
```


2. 分离（取消配置）要拆除的 cPCI 卡：


```
# cfgadm -c unconfigure 挂接点ID
```

其中，*挂接点ID* 是挂接点的 ID。卡会自动取消配置并断电。

3. 核实卡已分离。

```
# cfgadm -s "select=class(pci)" 挂接点ID
```

4. 检查 I/O 部件上的绿色电源 LED 和琥珀色热插拔正常 LED  以及 cPCI 卡上的蓝色热交换正常 LED。

当 I/O 部件上的绿色电源 LED 熄灭，I/O 部件上的琥珀色热插拔正常 LED  点亮，cPCI 卡上的蓝色热交换正常 LED 点亮时，可以安全地拆除 cPCI 卡。

5. 确保使用防静电腕带正确接地后，就可以拆除和替换 cPCI 卡了。



---

**警告** – 有关从物理上删除和替换板的信息，请参考《*Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*》。若不按所述步骤操作，将损坏系统板和其它组件。

---

6. 安装了卡后，挂接（配置）该卡：

```
# cfgadm -c configure 挂接点ID
```

当一个域中的 Solaris 引导时，缺省情况下，该域中所有的 cPCI 插槽都处于自动配置模式。在自动配置模式下，每个插槽都启用了热交换功能。




---

注意 – 要禁用自动配置功能，可以使用以下命令：`cfgadm -x disable_autoconfig 挂接点ID`。要重新启用自动配置，使用下面的命令：`cfgadm -x enable_autoconfig 挂接点ID`。

---

7. 检查绿色电源LED。

I/O 部件上的绿色电源LED  将点亮，cPCI卡上的蓝色热交换正常LED将熄灭。

8. 核查已挂接卡。

```
# cfgadm -s "select=class(pci)" 挂接点ID
```

## ▼ 将板从系统中拆除

---

注意 – 开始此步骤前，确保已经准备好一个系统板填充面板以便替换您将从系统中拆除的系统板。系统板填充面板是一块金属板，它上面有便于冷却的空气进行流通的插槽。

---

1. 确定要拆除的板。

必须知道插槽号码。

```
# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
```

2. 通过使用 `cfgadm -c disconnect` 命令将板从域中分离并断电。

```
# cfgadm -c disconnect 挂接点ID
```

其中，*挂接点ID* 是挂接点的ID，是由 `cfgadm -al -s select=class(sbd)` 命令返回的。



---

**警告** – 有关从物理上删除和替换板的信息，请参考《*Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*》。若不按所述步骤操作，将损坏系统板和其它组件。

---

3. 将板从系统拆除。

参考《*Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Service Manual*》获取循序渐进拆除板的完整步骤。

4. 删除板后一分钟内，将系统板填充面板插入插槽以免系统过热。

## ▼ 在域间移动板

1. 确定待移动的板的插槽号。

```
# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
```

2. 取消配置板但保留电源加电以保持测试状态：

```
# cfgadm -o unassign,nopoweroff -c disconnect 挂接点ID
```

其中，*挂接点ID*是挂接点的ID，是由 `cfgadm -l -s "select=class(sbd)"` 命令返回的。  
此时，插槽未分配给任何域，在所有的域中，都可见到此插槽。

3. 在要移动板的域中，检查板现在是否显示为断开连接状态。

```
# cfgadm -al -s select=class(sbd)
```

4. 在新的域中使用 `cfgadm -c configure` 命令配置板，其中隐含了分配板的操作。

```
# cfgadm -c configure 挂接点ID
```

## ▼ 要暂时断开板的连接

可以使用DR来切断板的电源并将其留在原处。例如，在板出现故障而又无可用的替代板或系统板填充面板时，您可能要这样做。

1. 确定要拆除的板。  
必须知道插槽号码。

```
# cfgadm -l -s "select=class(sbd)"
```

2. 通过使用 `cfgadm -c disconnect` 命令将板从域中分离并切断电源。

```
# cfgadm -c disconnect 挂接点ID
```

其中，*挂接点ID*是挂接点的ID，是由 `cfgadm -l -s "select=class(sbd)"` 命令返回的。



# 错误诊断

---

本章讨论常见故障：

- 第33页的“取消配置操作失败”
- 第38页的“配置操作失败”

以下是cfgadm诊断消息示例。（此处不含语法错误消息。）

```
cfgadm: Configuration administration not supported on this machine
cfgadm: hardware component is busy, try again
cfgadm: operation: configuration operation not supported on this machine
cfgadm: operation: Data error: error_text
cfgadm: operation: Hardware specific failure: error_text
cfgadm: operation: Insufficient privileges
cfgadm: operation: Operation requires a service interruption
cfgadm: System is busy, try again
WARNING: Processor number 编号 failed to offline.
```

其它错误消息的详细信息，参见以下手册页：[cfgadm\(1M\)](#)、[cfgadm\\_sbd\(1M\)](#)、[cfgadm\\_pci\(1M\)](#)以及[config\\_admin\(3X\)](#)。

---

## 取消配置操作失败

如果在开始取消配置操作前系统处于不正确的状态，取消CPU/内存板或I/O板配置的操作就可能失败。

## CPU/内存板取消配置失败

- 在试图取消板的配置前，板内存交错分布在不同的板上。
- 在试图取消配置CPU前，CPU上绑定了一个进程。
- 试图在板上取消配置CPU前，系统板上的内存仍处于配置状态。
- 系统板上的内存已配置（在使用中）。请参见第35页的“无法取消配置具有永久内存的板上的内存”。
- 不能将板上的CPU脱机。请参见第36页的“无法取消配置CPU”。

### 对于内存交错分布在不同板上的板，无法取消其配置

如果试图取消配置其内存交错分布在不同系统板上的系统板，系统会显示这样的错误消息：

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB2::memory: Memory is
interleaved across boards: /ssm@0,0/memory-controller@b,400000
```

### 无法配置绑定了进程的CPU

如果试图取消配置一个绑定了进程的CPU，系统显示与下面类似的错误消息：

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB2::cpu3: Failed to off-line:
/ssm@0,0/SUNW,UltraSPARC-III
```

- 取消进程对CPU的绑定，重试取消配置操作。

### 在对所有的内存取消配置前无法取消配置CPU

在尝试取消配置CPU前，必须取消配置系统板上的所有内存。如果在对板上所有内存取消配置前，试图取消配置CPU，系统会显示如下错误消息：

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB2::cpu0: Can't unconfig cpu
if mem online: /ssm@0,0/memory-controller
```

- 取消配置板上所有的内存后取消配置CPU。

## 无法取消配置具有永久内存的板上的内存

要取消配置具有永久内存的板上的内存，将永久内存页移入另一块具有足够可用内存以容纳这些永久内存的板上。在取消配置开始之前，这样一块附加的板必须是可用的。

### 无法重新配置内存

如果取消配置的操作失败并显示如下消息，则不能取消配置板上的内存：

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: No available memory  
target: /ssm@0,0/memory-controller@3,400000
```

为另一块板添加足够的内存以便容纳该永久内存页，然后重试取消配置操作。

- 要确认内存页无法移动，使用 `cfgadm` 命令的详细选项并在列表中查找单词 "permanent"

```
# cfgadm -av -s "select=type(memory)"
```

### 可用内存不足

如果取消配置失败并显示以下消息之一，那么一旦拆除板后，系统中的可用内存将不足：

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: Insufficient memory
```

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: Memory operation failed
```

- 减轻系统上的内存负载并重试。如果可行，在另一块板插槽上安装更多内存。

### 内存需求增加

如果取消配置失败并显示如下消息，则在取消配置操作进行过程中内存需求增加：

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.SB0: Memory operation refused
```

- 减轻系统上的内存负载并重试。

## 无法取消配置CPU

取消配置CPU的操作是取消配置CPU/内存板的操作的一部分。如果此操作未能将CPU脱机，控制台上会记录以下消息：

```
WARNING: Processor 编号 failed to offline.
```

失败的因素：

- CPU上绑定了进程。
- 该CPU是CPU组中的最后一个。
- 该CPU是系统中最后一个联机CPU。

## 无法断开板的连接

有可能发生这样的情况：在取消配置板后发现无法断开其连接。cfgadm状态显示将此板列为无法分离。当板提供的实质上是不能再定位到其它板上的硬件服务时，会发生这种问题。

## I/O板取消配置失败

设备正被使用时，无法取消其配置或断开其连接。许多取消配置I/O板的失败是由于板上的活动尚未停止，或者I/O设备在停止后又处于活动状态。

## 设备繁忙

在尝试对板取消配置或断开连接前，挂接到I/O板的磁盘必须处于空闲状态。禁止任何对其设备仍在使用的板进行取消配置/断开连接的尝试。

如果由于I/O板上有繁忙或打开的设备而导致取消配置的操作失败，则只对板进行了部分取消配置。此操作在涉及繁忙设备时中止。

为获取对未取消配置的设备的访问，必须彻底取消配置并重新配置板。



如果板上的设备繁忙，系统在试图取消配置后会记录如下消息：

```
cfgadm: Hardware specific failure: unconfigure N0.IB6: Device
busy: /ssm@0,0/pci@18,700000/pci@1/SUNW,isptwo@4/sd@6,0
```

要继续取消配置操作，卸下该设备然后重试取消配置操作。在试图重新配置板前，板必须处于取消配置状态。

## I/O 设备的问题

在取消配置 I/O 设备前，必须先将其都关闭。

1. 要查看是哪些进程打开了这些设备，使用 `fuser(1M)` 命令。
2. 运行下面的命令正常中止 `vold` 后台程序：

```
# /etc/init.d/volmgt stop
```

3. 断开与所要取消配置的卡相连的所有 SCSI 控制器的连接。使用下面的命令获取所有相连的 SCSI 控制器列表：

```
# cfgadm -l -s "select=class(scsi)"
```

4. 如果使用了 Solaris™ Volume Manager (SVM) 镜像的冗余特性来访问板所连接的设备，请重新配置这些子系统，以便通过其它系统板上的控制器访问该设备或网络。
5. 卸下文件系统，包括具有板驻留分区的 SVM 元设备。（例如，`umount/分区`）。
6. 从板驻留的分区删除 SVM 数据库。SVM 数据库的位置是由用户明确选择的，可以更改它。
7. 删除所有 Sun 卷管理器或 Veritas Volume Manager 使用的专用区域。

缺省情况下，卷管理器在其控制的每个设备上都使用一个专用区域，因此在分离这些设备之前，必须使其脱离 Sun 卷管理器的控制。

8. 从交换配置中删除磁盘分区。
9. 中止所有直接打开设备或原始分区的进程，或指示进程关闭板上打开的设备。

---

注意 – 卸下文件系统可能会影响 NFS 客户机系统。

---

## RPC或TCP超时或连接失败

缺省情况下，两分钟后即超时。系统管理员也许需要增加超时值以免在DR导致的操作系统停顿过程中超时，该过程有可能超过两分钟。停顿系统使系统及其有关的网络服务在有可能超过两分钟的一段时间内无法提供。这些变化既影响客户机也影响服务器。

---

## 配置操作失败

### CPU/内存板配置失败

妨碍CPU/内存板配置的问题有：

- 试图配置CPU0或CPU1，而另一个已配置。
- 板上的一个CPU仍为已配置。

**无法配置CPU0或CPU1，如果另一个已配置。**

在试图配置CPU0或CPU1中的一个前，确保另一个CPU已配置。

### 在配置内存前必须先配置板上的CPU

在配置内存前，系统板上的所有CPU必须已配置。如果试图在一个或多个CPU未配置的情况下配置内存，系统会显示如下错误消息：

```
cfgadm: Hardware specific failure: configure N0.SB2::memory: Can't
config memory if not all cpus are online: /ssm@0,0/memory-
controller
```

## I/O板配置失败

配置操作可能由于带设备的I/O板当前不支持热插拔而失败。在这种情况下，当前只对板进行部分配置。此操作在涉及不支持的设备时中止。在这种情况下，必须先将板返回到取消配置状态，然后再尝试另一配置操作。系统记录如下消息：

```
cfgadm: Hardware specific failure: configure N0.IB6: Unsafe driver  
present: <设备路径>
```

- 要继续执行配置操作，删除不支持的设备驱动程序或将其更换成新版的支持热插拔的驱动程序。



# 词汇表

---

挂接点 ID	挂接点标识号；挂接点 ID 指定了挂接点在系统中的类型和位置，它是明确指定的。有两种类型的标识号：物理的和逻辑的。物理标识号含有完整的路径名，而逻辑标识号包含的只是速记式的标记名称。
cfgadm 命令	cfgadm 是用于动态重配置 Sun Enterprise 6800、4810、4800 和 3800 系统的主要命令。有关此命令及其选项的信息，请参考 <code>cfgadm(1M)</code> 、 <code>cfgadm_sbd(1M)</code> 以及 <code>cfgadm_pci(1M)</code> 手册页。有关此命令以及相关命令的最新消息，请参考 DR 网站的 Solaris 8 部分。请参见第 12 页的“Sun Enterprise DR 网站”。
DR	参见 Dynamic Reconfiguration。
Dynamic Reconfiguration	Dynamic Reconfiguration (DR) 是一个软件，管理员可用它来 (1) 查看系统配置；(2) 暂停或重新开始涉及到一个端口、存储设备或板的操作；(3) 重新配置系统（分离或连接诸如磁盘驱动器或接口板的热交换设备），而无需关闭系统。如果将 DR 与 IPMP 或 Solstice DiskSuite 软件（以及冗余硬件）配合使用，在服务提供商替换现有设备或安装新设备时，服务器可以继续与磁盘驱动器及网络通讯，而不会发生中断。如果板上内存没有交错分布在系统中的其它板上，DR 支持更换 CPU/ 内存。
IP Mutipathing (IPMP)	Internet 协议多路径。它在有多个网络接口卡连接到系统时提供的负载平衡功能使应用程序持续可用。如果某个网络适配器出现故障，并且在同一 IP 链接上还有一个备用的网络适配器，系统会将所有的网络访问从有故障的适配器切换到备用适配器。当同一个 IP 链路上链接有多个网络适配器时，网络流量的任何一点增加都将分散到多个网络适配器上，从而提高网络吞吐量。
可安全暂停	可安全暂停的设备指的是不会在操作环境处于停顿状态时访问内存或中断系统的设备。如果驱动程序支持操作环境停顿（暂停/恢复），则认为它是可安全暂停的。它还保证，在成功完成一个暂停请求时，驱动程序管理的设备不会试图访问内存，即使在发出暂停请求时设备处于打开状态。
插卡	诸如主机板或磁盘驱动器的占用插口或插槽的硬件资源。
插口	一种接收器，如板插槽或 SCSI 链。

断开连接	系统停止对板的监视，插槽的供电电源被切断。可以拔下处于此状态下的板。
非安全暂停	非安全暂停的设备指的是允许在操作环境处于停顿状态时访问内存或中断系统的设备。
可分离性	设备驱动程序支持 DDI_DETACH，并且设备（例如 I/O 板或 SCSI 组）物理上已放好以便于分离。
可暂停性	为适应 DR，设备驱动程序必须能够中止用户线程、执行 DDI_SUSPEND 调用、中止时钟和中止 CPU。
连接	板插在插槽中并且在电气上已连接。插槽温度由系统监视。
挂接点	板及其插件箱插槽的总称。 <i>物理</i> 挂接点描述软件驱动程序和插件箱插槽位置。 <i>逻辑</i> 挂接点是系统为指代物理挂接点而创建的缩略名。
逻辑 DR	并不对硬件进行物理添加或删除的 DR 操作。典型的例子是，禁用故障板，但仍将其留在插槽中（以免改变冷却空气的流向）直到可以将它更换。
配置（板）	操作系统为板分配功能角色并为板及其连接设备加载所需的设备驱动程序。
配置（系统）	系统所能识别的连接设备总体。如果未更新配置，系统无法使用物理设备。操作系统为板分配功能角色并为板及其连接设备加载所需的设备驱动程序。
平台	一种特定的 Sun Fire 系统型号，例如 Sun Fire 6800 系统、Sun Fire 4810 系统、Sun Fire 4800 系统或 Sun Fire 3800 系统。
平台管理	指这些过程：在 Sun Fire 系统上设置域；在域间重新分配资源；监视每个域的性能。
状况	挂接点的运行状态。
取消配置	系统逻辑上从操作系统分离板，并将相关的设备驱动程序置于脱机状态。虽然环境监视仍在进行，但板上的设备不能为系统所用。
热插拔	可热插拔的板和模块上有特殊的连接器，能在数据管脚与插槽接触之前为板或模块提供电源。在系统运行时不能插入或拆除无热插拔连接器的板和设备。
热交换	热交换设备具有特殊的直流电源连接器和逻辑电路，允许在不关闭系统的情况下插入设备。
物理 DR	涉及到物理添加或删除板的 DR 操作。参见“逻辑 DR”。
域	一个电气上已连接的逻辑系统板组。域彼此分隔，互不影响。每个域运行它自己的 Solaris 操作环境，且具有自己的主机标识号。
域管理	职责有：连接和配置系统板来创建域；取消配置系统板以及断开其连接来将它们移动到不同的域或者替换有缺陷的系统板。

**停顿** 操作环境的短暂时刻，以便在带不可分页的 OpenBoot PROM (OBP) 或内核内存的系统板上执行取消配置和断开连接的操作。在执行此操作的关键环节时，必须将所有操作环境的活动和底板上设备的活动停止几秒钟。

**状态** 插口（插槽）或插卡（板）的操作状态。





# 索引

---

## B

### 板

- 安装或替换, 22
- 测试, 20
- 插口状态, 5
- 插卡状态, 6
- 插入到一个域
  - cfgadm, 23
- 拆除, 29
- 情况, 5, 7
- 热插拔, 5
- 热交换CPU/内存板, 23
- 在域间移动, 30
- 在域上安装, 22
- 暂时取消配置, 30
- 状态, 5

### 板状态

- 活动的, 16
- 可用的, 16
- 显示, 16
- 显示详细的, 17
- 已分配的, 16

## C

### cfgadm

- cfgadm -v, 17
- cfgadm 命令, 16
- cfgadm -c 命令选项, 19

cfgadm -x 命令选项, 20

### cfgadm(1M)

- 功能, 4
- 连接点, 3

### CompactPCI卡

- 热插拔, 28
- 热交换, 27

### configured 状态, 7

### CPU

- 类型, 8

### CPU (多个)

- 可分离性, 2
- 暂停, 3

### 插槽, 8

### 插槽号, 4

### 插口, 3

### 插口状态, 5

### 插卡, 3

### 磁盘

- 分区, 10
- 镜像, 9

### 错误诊断

- 配置操作失败, 38
- 取消配置操作, 33

## D

### DDI\_DETACH, 2

## DR

- 操作, 4
- 概念, 2

## DR 非安全设备, 3

### dynamic reconfiguration (DR)

- GUI, 2
- 概念图解, 11
- 简介, 1
- 局限性, 13
- 命令行界面, 2

### dynamic reconfiguration 配置 (DR)

- 概念图解, 8
- 动态系统域, 8
- 断开连接状态, 6
- 多路径数据库, 9

## F

- failed 情况, 7
- fuser(1M), 9
- 非安全设备, 3
- 非网络设备和分离命令, 37
- 非永久内存, 10
- 分离命令和非网络设备, 37

## G

- 挂接点
- 介绍, 3

## H

- 活动的板状态, 16

## J

- I/O 板上的 ADR, 9
- I/O 部件
- 热交换, 24
- I/O 设备

- 带 ADR, 9
- 可安全暂停的, 3
- 可拆除性, 2
- 类型, 8
- 暂停, 3

- 将板插入到域
- cfgadm, 23

- 卷管理器, 10

## K

- 可安全暂停的设备, 3
- 可分离性, 2
- 可用的板状态, 16
- 可用的组件列表, 9
- 空
- 插槽, 8
- 状态, 6

## L

- 联机文档资料, xi
- 连接状态, 6
- 逻辑域, 9

## N

- ndd(1M), 10
- 内存
- 目标内存限制, 10
- 永久, 10
- 内存类型, 8

## O

- ok 情况, 7

## P

- 排印约定, x

平台配置数据库, 8

## Q

取消配置状态, 6

## R

RSM 2000 控制器, 10

热插拔板, 5

热插板, 28

热交换板, 23, 24, 27

## S

Shell 提示符, x

showdevices(1M)

带 I/O 设备, 9

Sun Enterprise DR 网站, 12

## T

填充面板, 23

## W

unconfigured 状态, 7

unusable 情况, 7

未知情况, 7

物理连接点, 4

物理域, 9

## X

相关文档资料, x

## Y

已分配的板状态, 16

意见, xi

已配置状态, 6

已占用的插槽, 8

永久内存, 10

域

将板插入到

cfgadm, 23

介绍, 8

逻辑, 9

平台配置数据库, 8

物理, 9

原始分区, 10

## Z

暂停, 3

装配

测试, 20

自动配置

禁用, 29

重新启用, 29

组件

情况, 8

状态, 7

组件类型, 8

